



Trachea

domov za každými dvířky


**NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ A INSTALACI
T.BOARD**

ZAMĚŘENÍ PROSTORU PRO KUCHYŇSKÝ OBKLAD


Pro správné zaměření prostoru kde bude použita obkladová deska T. BOARD je nutné dodržovat přesné měření a technické specifikace dle návodu.

Na papír si nakreslete požadovaný tvar obkladové desky, kde si zapíšete všechny důležité naměřené hodnoty, které jsou: celková šířka, výška, popřípadě další rozměry dle samotného tvaru a rozmístění otvorů.


V místech kde je obkladová deska napojena na kuchyňskou desku, skříňky nebo vnitřní roh zdi je nutné z naměřené hodnoty odečíst 2mm. Viz obrázek níže.

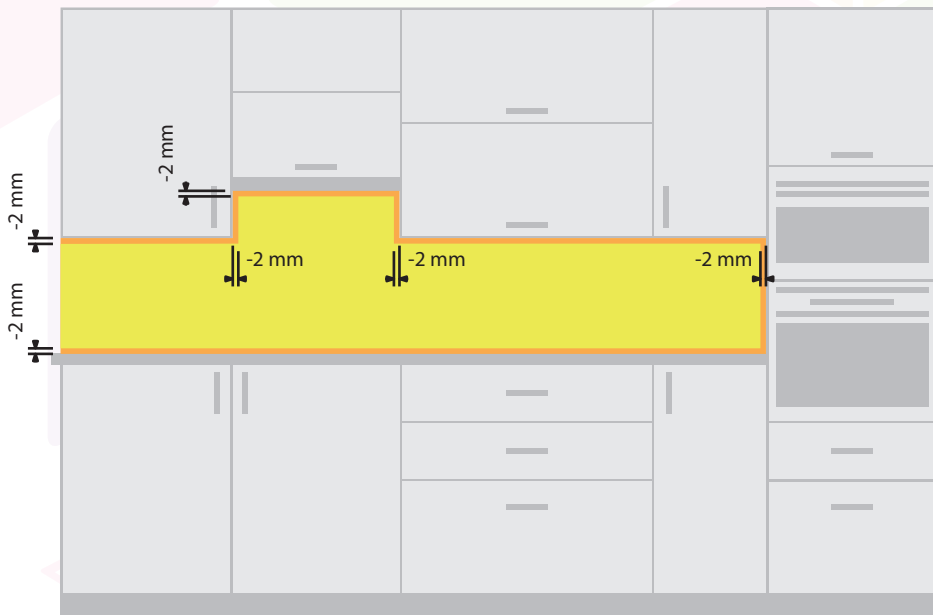


Tam kde bude obkladová deska ve volném prostoru a nebude na nic navazovat (stěna, roh, nebo další nábytek) se s naměřenou hodnotou již dále nic nedělá, pouze se odečtou 2 mm od pracovní desky.

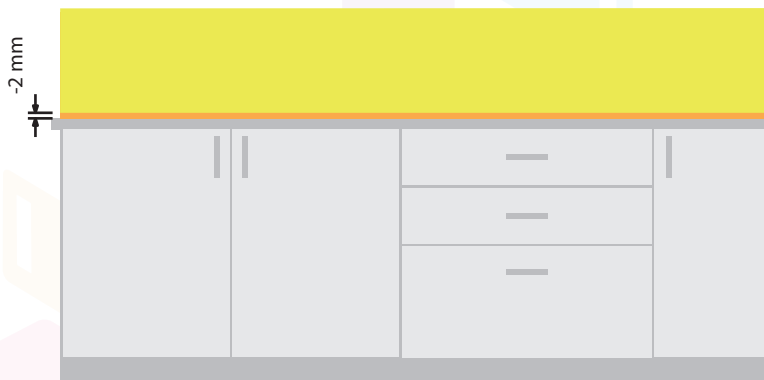

U zaměření vnitřního rohu je potřeba odečíst 4mm v místě kde na sebe desky dosedají. Viz obrázek níže.

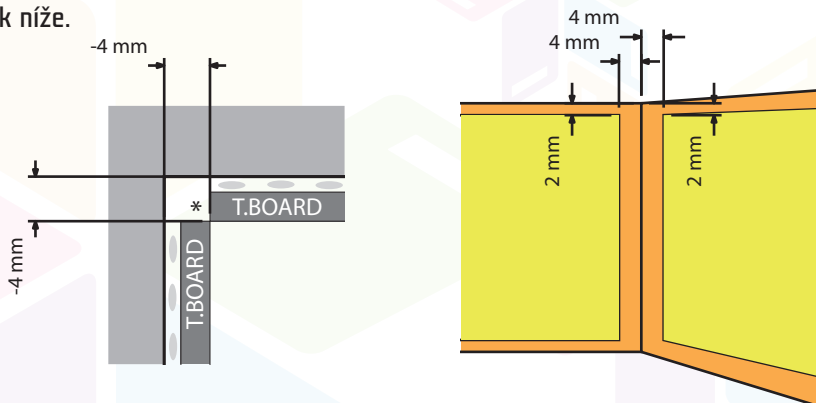

Pokud chcete obkladovou desku okolo vnějšího rohu, tak po zaměření musíte přičíst 1mm k jednomu obkladu ,který lícuje s rohem a 4 mm k obkladu, který jej bude překrývat. Viz obrázek níže.

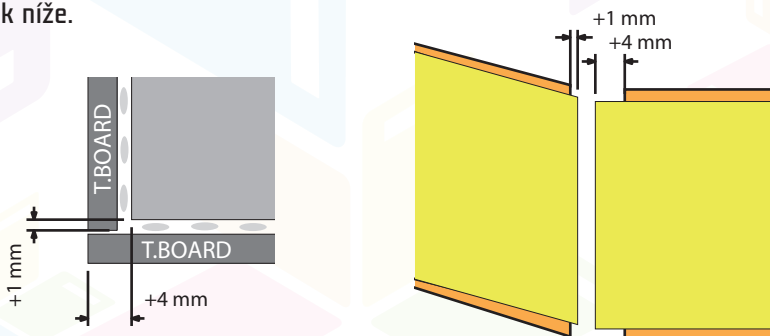

PŘÍPRAVU PODKLADU

Podklad pro lepení musí být rovný, suchý a bezprašný. Před lepením vždy napanetrujte povrh. V případě nerovností napanetrujte a poté srovnejte pomocí stěrkovacího lepidla a nechte zaschnou podle návodu.

PŘÍPRAVA OBKLADU

S obkladem pracujte opatrně aby jste nepoškodili tisk, který je opatřený krycí folií. Rozbalte obkladovou desku. Položte ji tiskem na mirelon a opracujte. Doporučujeme opracovat: stolní pilou, ruční okružní pilou nebo přímočarou pilou s více zuby určené k opracování hliníku. Lze požit i kotouč o průměru 195mm s 56 zuby. Pro otvory použijte vykružovací pilu. Hrany strhněte brusným papírem na klátku. Poté ji zkušebně přiložte na své místo a pokud obklad v některém místě nesedí, opilujte toto místo pilníkem na kov.

INSTALACE OBKLADU

Při instalaci obkladu dávejte pozor na správnou orientaci. U některých motivů bude správná orientace zaznačena ze zadní strany obkladové desky T.BOARD.

Pro správnou montáž dodržujte pracovní postup minimálně ve dvou lidech. Na montáž použijte jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací nejlépe MAMUT GLUE od Den Braven.

Naneste lepidlo v síti 50 mm na obkladovou desku.

Při nedodržení hustoty nánosu lepidla dojde k rozporu s platným instalačním návodem!



Obklad umístěte na své místo a přitlačte.

Pro napojení obkladu do rohu, 200 mm od rohu nepřitlačujte, až po usazení druhé desky přitlačte k sobě. Po usazení opatrně sundejte krycí folii.

Naneste silikon do mezer kolem obkladu. Asi po 3 hodinách je možné namontovat těsnící lišty, kryty elektroinstalace, a další...

ÚDRŽBA

Obklad se velmi jednoduše udržuje jen měkkým vlhkým hadříkem s běžným kuchyňským čisticím prostředkem bez obsahu abrazivních složek.

Doporučujeme používat mikrovláknovou utěrku namočenou v jarové vodě.

Nepoužívejte drátěnku a jiné drsné materiály ani pískové čisticí prostředky.

DOPORUČENÍ

Obklad je možno použít za jakýkoliv typ vařicího centra, při čemž doporučujeme největší vařič mít v pozici co nejdále od obkladu. Pokud je obkladová deska umístěna za plynové varné centrum je nutné dodržet odstup 50 mm od okraje hrnce či pánve.